BODYBOOMER® ASCENSEUR - *RÉF 097165*

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

Module d'entraînement physique de plein air en accès libre
Appareil accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
Recyclables à 100%, écologiques et de haute qualité
Acier traité anticorrosion et thermolaqué
Tubes Ø 30 à 114 mm, ép 2.5 à 30 mm
Barres de traction en acier plein renforcé
Axes et visserie en inox, caches anti-vandalisme sur la visserie
Roulements à billes et rotules étanches et graissés à vie
Sièges en caoutchouc styrène-butadiène (SBR) avec armature acier, haute résistance à l'abrasion, aux déformations et aux UV

UTILISATION :

Tirer les poignées vers le bas en expirant, puis relâcher en contrôlant la vitesse. Pour changer d'exercice, varier la position des mains ou s'asseoir face au mât central.

Favorise le renforcement des épaules et des bras, un travail complet des bras en changeant votre prise et la consolidation des abdominaux et du dos.

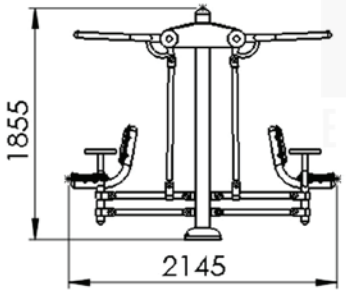

CAPACITÉ : 2 personnes (taille minimum 1,40 m)

DIMENSIONS : L. 2145 x l. 747 x H. 1855 mm

POIDS : 120kg

FIXATION : A sceller

Nous consulter pour le transport

GARANTIE 10 ANS Anticorrosion

GARANTIE 2 ANS Parties mobiles

GARANTIE 10 ANS Parties fixes

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr

BODYBOOMER® ASCENSEUR - *RÉF 097165*

IMPLANTATION

Hauteur de chute libre : 0,6 m
Surface zone d'évolution : 12,1 m² (Bleu) - Sol amortissant - Aucun obstacle autorisé dans cette zone
Surface espace d'exercice : 6,2 m² (Rouge)
Surface sol de propreté : 5,3 m² (Vert)

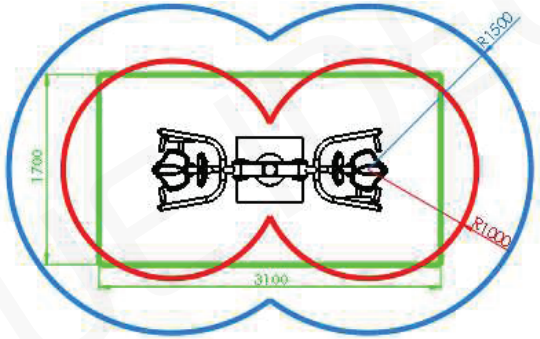

SCELLEMENT ET POSE DU BODYBOOMER®

1. Tracer le plot de béton au sol en respectant les conditions des espaces de sécurité
2. Creuser un trou sur une profondeur de 60 cm
3. Couler le béton (350 kg/m³) dans le trou et s'arrêter à 2 cm du niveau du sol naturel
4. Placer la crosse d'ancrage dans le trou en laissant dépasser les tiges filetées de 5 cm par rapport au niveau du béton.
5. Une fois le béton sec, visser sur les tiges filetées 6 écrous, les mettre de niveau puis mettre les rondelles freins et les rondelles.
6. Poser le bodyboomer, puis installer dans l'ordre rondelles, rondelles freins, écrous et carter de protection.

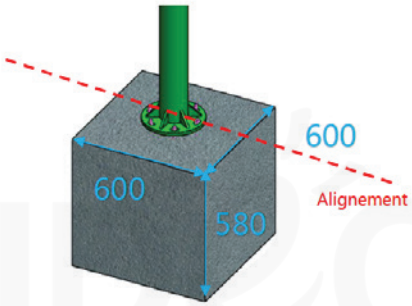

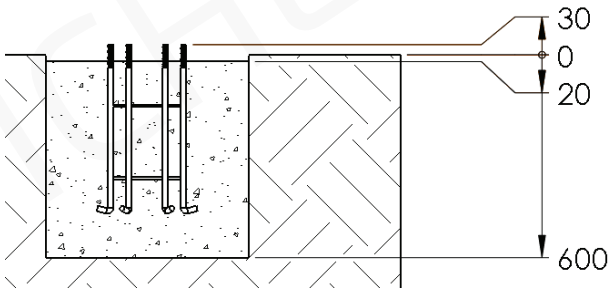

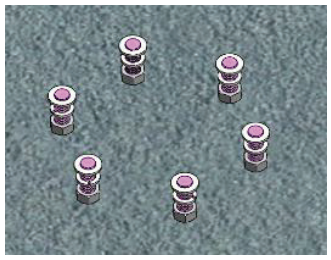

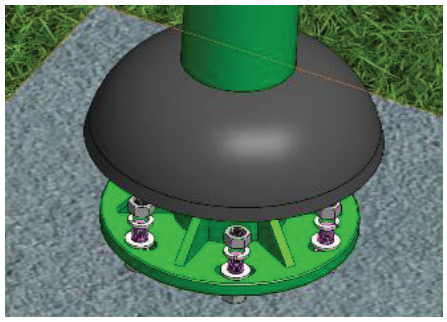

IDEO Equipements - 14 Rue du 19 mars 1962 - ZE des Cosses - 86170 AVANTON
Tél : 05 49 46 50 86 - info@ideo-equipements.fr - www.ideo-equipements.fr